Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP6574

PHILIPS

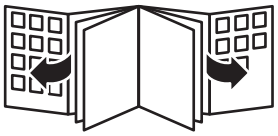

1

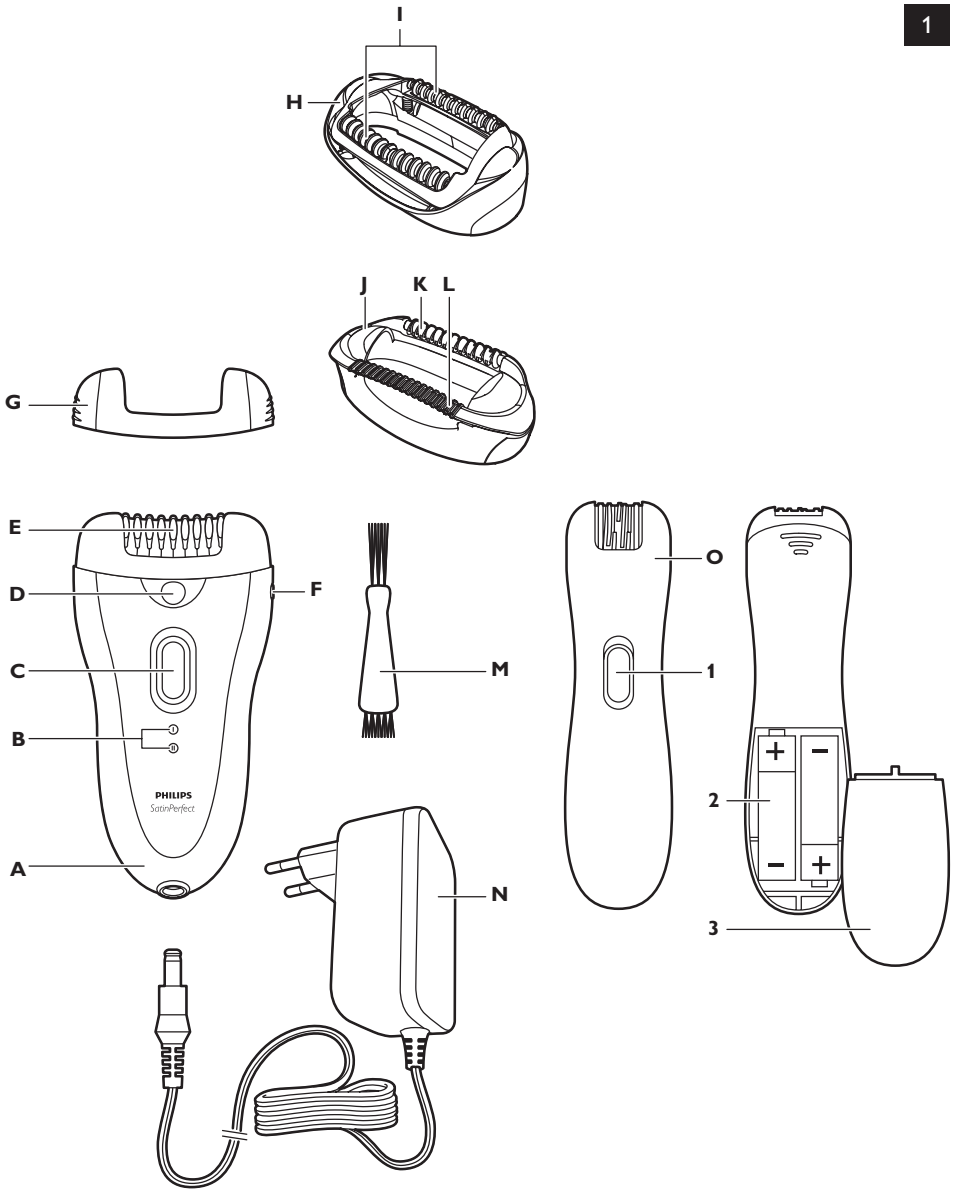

4203.000.4585.1.indd 4 03-12-09 19:10

ENGLISH 6
한국어 14
繁體中文 21
简体中文 28

HP6574

4203.000.4585.1.indd 5 03-12-09 19:10

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This Philips SatinPerfect epilator has been designed around the needs of today's women and has been produced in Europe according to the highest engineering standards. We involve many women worldwide in our development and production process to give us feedback on our concepts and products to give you the best quality possible.
Your new SatinPerfect epilator gives you the best performance in epilation, providing you with perfect and long-lasting smoothness in a pleasant way.
The epilator has a premium design and clever features. The epilating head covers a maximum area of the skin and its discs are made of ceramic material, which ensures a proper grip on even the finest hairs for easy hair removal. Hairs are removed by the root and grow back thinner and less visible.
The SatinPerfect has a body-contouring epilating head that is subtly curved to ensure that the epilator follows every contour of your body. Its pressure control ensures that the epilator always maintains a consistent epilating speed for consistent results. The Opti-light is a built-in light that reveals even finest hairs clearly so that you do not miss a hair.
The active hairlifter on the front of the active hairlifter with active massage gently vibrates and lifts flat-lying hairs so that they can be easily removed. The active massaging roller on the back of the active hairlifter with active massage vibrates to give the skin a pleasant sensation that soothes the effect of epilation.
The optimal performance cap that pivots to follow your body contours for optimal skin contact gives you optimal performance in hair removal and perfect, long-lasting smooth legs.
The hair primer on the optimal performance cap gently stretches the skin and primes the hairs for removal.
Enjoy perfect long-lasting smooth skin with the cordless precision epilator - even in sensitive or hard-to-reach areas.

General description (Fig. 1)

A Epilator
B Speed setting indications
C On/off button
- Press once for speed II
- Press twice for speed I

D Opti-light
E Epilating head
F Release button
G Basic epilation cap
H Optimal performance cap
I Hair primer
J Active hairlifter with active massage
K Active massaging roller
L Active hairlifter
M Cleaning brush
N Adapter
O Precision epilator
1 On/off slide
2 Non-rechargeable batteries
3 Lid of battery compartment
P Luxury pouch (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliances and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliances and the adapter dry.
- Do not use the appliances near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliances in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the epilator in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only use the epilator with the adapter supplied.
- Do not use an appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- These appliances are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliances.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck by epilating (legs). The precision epilator is intended for epilating women's body hair in the bikini and underarm area, on hard-to-reach areas such as knee and ankle, and for removing hairs on the upper lip and the chin. Do not use the appliances for any other purpose.
- For hygienic reasons, the appliances should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep **running** appliances (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliances on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the appliances. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliances more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Epilation in sensitive areas may cause bleeding points which disappear quickly.
- Do not look directly into the Opti-light to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without attachment.
- Do not expose the appliances to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Only use the precision epilator on non-rechargeable AA 1.5V alkaline batteries.

Electromagnetic fields (EMF)

These Philips appliances comply with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliances are safe to use based on scientific evidence available today.

Epilation tips

Before you start epilating

Note: Always clean the epilating head of the epilator and the precision epilator before first use.

- When you use the appliances for the first time, we advise you to try them out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- We advise you to epilate before going to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.
- As your hair grows in different cycles, it is best to epilate a few days in a row when you start epilating. This will help you to remain stubble-free longer because your hairs will start regrowing in the same cycle and pace.
- The epilator is delivered with the basic epilation cap attached. If you want to use it with the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage, detach the basic epilation cap by pulling it off the appliance and attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage (see chapter 'Using the epilator', section 'Epilating the legs with the epilator').

During epilation

- While epilating, stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the epilating head on the skin at an angle of 90° with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.
- On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- If you sweat during epilation, dab your skin dry with a soft cloth.
- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the hair primer always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for gentler epilation.

After epilation

- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately after epilation or a few hours after epilation, depending on what is better for your skin.
- Use a soft deodorant without alcohol or a special deodorising cream for epilated skin after epilating the underarms.
- Regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) 24 hours after epilation helps to prevent ingrowing hair, as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Using the epilator

1 Insert the appliance plug into the bottom of the appliance and put the adapter in the wall socket.

Epilating the legs with the epilator

- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.
- If you are not used to epilation, we advise you to start epilating with the optimal performance cap. This cap ensures optimal skin contact and its pivoting head stretches the skin and prepares the hairs for epilation.
- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hairlifter with active massage. The active hairlifter with active massage not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.

Note: Remove the basic epilation cap before you attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage.

1 Squeeze both sides of the basic epilation cap (1) and pull it off the appliance (2) (Fig. 5).

2 Put the desired attachment on the epilating head (Fig. 6).

Note: The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

3 Press the on/off button once to switch on the epilator.
- ◗ The epilator starts running at speed II, which is the most efficient speed for epilation. The bottom speed setting indication II lights up (Fig. 7).
- ◗ If you want to use speed I, press the on/off button a second time. The top speed setting indication I lights up (Fig. 8).

Tip: Speed I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- ◗ When you press the on/off button a third time, the epilator switches off.

4 Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

5 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 9).

6 Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth.
- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the hair primer always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for gentler epilation.

Overheat protection

The epilator has an integrated overheat protection, which prevents overheating of the appliance.

Note: To avoid overheating of the epilator, do not press the appliance too hard onto your skin. The epilator works best when you move it over your skin without exerting any pressure.

1 If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically and the speed setting indications flash red.

2 Let the appliance cool down.
- ◗ The lights stop flashing after 30 seconds.

3 When the appliance has cooled down, you can switch it on again. If the lights start to flash red again, the appliance has not yet cooled down completely.

Overload protection

If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating discs of the epilating head get blocked (e.g. by clothes etc.), the appliance stops and the speed setting indications start to flash red for 5 seconds.

1 Check if the rotating discs of the epilating head are blocked by turning the discs with your thumb until you can remove whatever is blocking the rotating discs.

2 Switch on the appliance again.

Do not press the appliance too hard onto the skin.

Using the precision epilator

Inserting the batteries

1 Remove the lid of the battery compartment by sliding it down until it comes off the appliance (Fig. 10).

2 Insert two AA 1.5V alkaline batteries into the battery compartment (Fig. 11).

Note: Make sure the + and - poles of the batteries point in the direction indicated in the battery compartment.

Note: New batteries offer an operating time of up to 40 minutes.

3 Slide the lid of the battery compartment back onto the appliance.

Do not let metal objects come into contact with the battery terminals and do not short-circuit the batteries.

Epilating with the precision epilator

Use the precision epilator to epilate the underarms, the bikini line, the upper lip, the chin and hard-to-reach areas.

1 Thoroughly clean the area to be epilated. Remove any residues of deodorant, makeup, cream etc. Then dab the skin dry.

2 Switch on the appliance.

3 Stretch the skin with your free hand. When epilating the underarms, raise your arm to stretch the skin.

4 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

5 Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth.
- Epilate your bikini line as shown in the figure (Fig. 12).
- Epilate your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions to catch all hairs (Fig. 13).
- Epilate your upper lip as shown in the figure (Fig. 14).

Do not use this appliance to epilate eyebrows or eyelashes.

Do not use this appliance to remove hairs that grow out of moles.

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the epilator is switched off and unplugged and the precision epilator is switched off before you start to clean these appliances.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliances.

- Clean the appliances after each use to ensure better performance.
- Never rinse the appliances or the adapter under the tap (Fig. 15).
- Keep the appliances and the adapter dry (Fig. 16).

Cleaning the attachments

1. Remove the attachment from the epilating head (Fig. 5).
2. Remove loose hairs from the attachments with the cleaning brush (Fig. 17).
3. Rinse the attachments with lukewarm water while turning them (Fig. 18).
4. Dry the attachments before you use or store them.

Cleaning the epilating head of the epilator

1. Press the release knob (1) and remove the epilating head from the appliance (2) (Fig. 19).
2. Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 20).
3. Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning the discs with your thumb (Fig. 21).

Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.

4. Shake the epilating head firmly (Fig. 22).
5. Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

6. To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click') (Fig. 23).

Cleaning the precision epilator

Never immerse the precision epilator in water or any other liquid, nor rinse it under the tap (Fig. 24).

1. Clean the precision epilator regularly by removing loose hairs with the cleaning brush. Do not switch the appliance on while brushing (Fig. 25).
2. Clean the appliance with a dry cloth.

Storage

- Store the appliances and the accessories in the luxury pouch.

Replacement

All parts of the appliances can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Environment

- Do not throw away the appliances with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 26).

Precision epilator

- Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point (Fig. 27).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliances. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results	You move the epilator in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off button pointing in the direction in which you move the epilator.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the epilating head on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the epilator').
	You have used a cream or depilatory cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes the hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
The epilator does not work.	The socket to which the appliance is connected does not work.	Make sure the socket is live. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live. You could also use a working socket outside the bathroom.

Problem	Cause	Solution
	The overheat protection has been activated.	When the epilator stops working and the speed setting indications start flashing red, the overheat protection has been activated. Let the appliance cool down. The lights stop flashing after 30 seconds. When the appliance has cooled down, switch on the epilator again. If the lights start flashing again, the epilator has not yet cooled down sufficiently.
	The overload protection is activated because something got caught between the rotating discs or because you pressed the appliance too hard onto your skin.	When the overload protection has been activated, the speed setting indications flash red. Turn the discs with your thumb until you can easily remove the item that is blocking the rotating discs. Then switch on the appliance again. Do not press the appliance too hard onto your skin.
The precision epilator does not work.	The batteries are empty or have been inserted incorrectly.	Replace the batteries or insert them correctly (see 'Inserting the batteries' in chapter 'Using the precision epilator').

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.
필립스 SatinPerfect 제모기는 현대 여성의 필요에 맞게 디자인되었으며 최우수 공학 표준에 따라 유럽에서 생산되었습니다. 필립스는 개발 및 생산 과정에서 전 세계에 있는 수많은 여성을 참여시켜 제품과 컨셉에 대한 사용자의 의견을 반영함으로써 최상의 품질을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
SatinPerfect 제모기는 탁월한 제모 성능을 자랑하며 완벽하고 산뜻한 부드러움을 오래도록 지속시켜 줍니다.
SatinPerfect 제모기는 뛰어난 디자인과 우수한 기능을 갖추고 있습니다. 제모 헤드는 사용 가능한 피부 면적이 넓고, 제모 디스크는 세라믹 재질로 되어 있어서 잔털 위에서도 미끄러지지 않아 쉽게 제모를 할 수 있습니다. 또한 모근을 제거하기 때문에 다시 자라는 체모는 가늘고 눈에 잘 띄지 않습니다.
SatinPerfect 제모기는 몸 전체 피부에 사용할 수 있도록 약간의 굴곡이 있는 제모 헤드를 갖추고 있어서 제모기를 전신에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 제모기의 압력 제어 기능은 일관적인 제모 효과를 위해서 일정한 속도를 유지하는 역할을 합니다. 조명등은 놓치는 체모가 없도록 잔털까지 뚜렷하게 보여주는 내장 조명입니다.
액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터 앞면에 있는 액티브 체모 리프터는 미세 진동을 생성하여 피부에 밀착된 체모를 올려줌으로써 제모가 쉽게 될 수 있도록 도와줍니다. 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터 뒷면에 있는 액티브 마사지 롤러 역시 진동을 생성하여 제모 후에 매끈한 느낌이 들도록 해줍니다.
고성능 캡은 최적의 피부 접촉을 위해서 신체 곡선을 따라 회전하고 최고의 제모 효과와 함께 완벽하고 오래 지속되는 부드러운 다리를 만들어 줍니다.
고성능 캡에 있는 체모 프라이머는 스킨을 부드럽게 당겨서 체모를 다듬어 줍니다.
무선 정밀 제모기로 민감하고 닿기 힘든 부분까지 완벽한 부드러움이 지속되는 피부를 만끽하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

A 제모기
B 속도 설정 표시등
C 전원 버튼
- 한 번 누를 경우 속도 II
- 두 번 누를 경우 속도 I

D 조명 라이트
E 제모 헤드
F 열림 버튼
G 기본 제모 캡
H 고성능 캡
I 체모 프라이머
J 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터
K 액티브 마사지 롤러
L 액티브 체모 리프터
M 세척용 브러시
N 어댑터
O 정밀 제모기
1 전원 스위치
2 비충전식 배터리
3 배터리함 덮개
P 고급 파우치(그림 없음)

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 제품과 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 물이 차 있는 세면대나 욕조 근처에서 제품을 사용하지 마십시오 (그림 2).
- 목욕 또는 샤워 중에 제품을 사용하지 마십시오 (그림 3).
- 욕실에서 사용할 경우 연장선을 사용하지 마십시오 (그림 4).

경고

- 반드시 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오.
- 제품, 액세서리 또는 어댑터가 손상되거나 고장난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 어댑터에 손상 부위가 있으면, 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 전원을 연결하시기 전에 어댑터에 표시된 전압과 해당 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 본 제모기는 다리와 같이 목 아래에 있는 여성의 체모를 제거하는 용도로만 사용하도록 되어 있습니다. 정밀 제모기는 비키니 라인, 겨드랑이 부분, 무릎 및 발목 같은 닿기 힘든 부분을 비롯해 입술 윗쪽 및 턱에 있는 여성의 체모를 제거하는데 사용하도록 되어 있습니다. 절대 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 이 제품을 타인과 함께 사용하지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 다칠 수 있으므로, 액세서리 연결 여부와 관계없이 제품 **사용** 도중 모발, 눈썹, 속눈썹, 옷, 실, 전깃줄, 빗 등에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 자극을 받은 피부나 정맥류, 발진, 종기, 털이 난 점, 상처 등이 있는 피부에 제품 및 스마트 족집게를 사용하려면 먼저 의사와 상담하십시오.
- 면역력이 약하거나 당뇨병, 혈우병, 면역 결핍증을 앓고 있는 사용자는 먼저 의사와 상담한 후에 사용하십시오.
- 처음 몇 차례는 피부가 조금 빨개지거나 자극을 느낄 수 있습니다. 하지만 흔히 나타나는 현상이며 곧 사라집니다. 제모기 사용 횟수가 늘어나면서 익숙해지면, 피부 자극은 줄어들고 전보다 가늘고 부드러운 체모가 새로 자라납니다. 3일이 지나도 피부 자극이 사라지지 않으면 의사와 상담하십시오.
- 민감한 부분에 제모를 하면 피부 안으로 붉은 반점이 생길 수도 있으나 곧 사라집니다.
- 지나치게 눈이 부실 수 있으므로 조명등을 직접 들여다 보지 마십시오.
- 액세서리를 부착하지 않은 채로 제모 헤드를 사용하지 마십시오.
- 실내 온도가 5C - 35C인 곳에서 제모기를 사용하십시오.
- 정밀 제모기는 항상 비충전식 AA 1.5V 알카라인 배터리를 사용하십시오.

전자기장(EMF)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

제모 팁

제모를 시작하기 전에

참고: 제품을 처음 사용할 때는 제모기 및 정밀 제모기의 제모 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.

- 제품을 처음 사용하는 경우 익숙해질 때까지 체모가 가는 부위부터 사용해보십시오.
- 피부 자극이 발생하면 밤사이에 사라질 수 있도록 제모기를 잠자리에 들기 전에 사용하는 것이 좋습니다.
- 목욕이나 샤워 직후에 하면 제모가 한결 쉬워집니다. 전신이 마른 상태에서 제모를 시작하십시오.
- 피부가 깨끗하고 물기나 유분이 없어야 합니다. 크림을 바르지 말고 체모를 제거하십시오.
- 체모의 길이가 3-4mm일 때가 제모하기에 가장 쉽고 효과적입니다. 체모가 이보다 더 길면 먼저 면도한 다음 1-2주 후에 짧게 자라난 체모를 제모하는 것이 좋습니다.
- 각각의 체모는 다양한 주기로 자라기 때문에 제모를 며칠 간 연속으로 해주는 것이 효과적입니다. 이렇게 하면 체모가 같은 주기와 속도로 자라게 되어 까칠거리는 흔적이 없는 피부가 됩니다.
- 처음 제품을 구입하면 기본 제모 캡이 기본적으로 부착되어 있습니다. 이를 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터로 바꾸려면 제모기에서 기본 제모 캡을 분리하고 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 부착하십시오(‘제모기 사용’ 장의 ‘제모기를 사용한 다리 제모’ 란 참조).

제모 중에

- 제모를 할 때 다른 한 손으로 피부를 잡아당겨 체모를 들어올리고 제모로 인한 자극을 최소화하십시오.
- 최적의 성능을 위해서는 전원 버튼이 제모기가 움직일 방향을 향하게 한 상태에서 제모 헤드를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오. 제모기에 압력을 가하지 않으면서 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 계속 움직이십시오.
- 일부 신체 부위에서는 체모가 여러 방향으로 자라날 수 있습니다. 이러한 경우 여러 방향으로 제품을 움직이면 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.
- 제모 중에 땀이 나면 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 고성능 캡을 사용할 경우 최적의 제모 효과를 위해 체모 프라이머의 양쪽 롤러가 항상 피부에 접촉되어 있는지 확인하십시오.
- 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용할 경우 액티브 마사지 롤러와 액티브 체모 리프터가 항상 피부에 접촉 되도록 하십시오. 마사지 롤러는 제모가 부드럽게 될 수 있도록 피부를 촉진 및 진정시키는 역할을 합니다.

제모 후에

- 피부를 진정 시키려면 자신의 피부에 맞게 제모 직후 또는 몇 시간 후에 보습제를 바르는 것이 좋습니다.
- 겨드랑이를 제모한 후에는 알콜 성분이 없는 순한 데오도란트 또는 이와 같은 기능의 크림을 제모 부위에 발라주십시오.
- 제모한지 24시간 후에 각질 제거용 스펀지 또는 크림을 사용하여 샤워 중이나 기타 상황에서 정기적으로 사용하며 부드럽게 문지르면 각질을 제거하고 잔털을 피부 표면 위로 노출시켜 주므로 체모가 안으로 자라는 것을 방지할 수 있습니다.

제모기 사용

1 플러그를 제모기에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오.

제모기를 사용한 다리 제모

- 이전에 제모를 한 경험이 있는 경우 기본 제모 캡을 부착하여 제모 헤드를 사용하면 됩니다.

- 제모에 익숙하지 않으면 고성능 캡으로 시작하는 것이 좋습니다. 고성능 캡은 피부 접촉 상태를 최적화하고, 캡의 회전 헤드는 피부를 당겨서 체모가 잘 제거되도록 해줍니다.
- 체모가 피부에 밀착되어 있다면 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용하십시오. 체모를 세워 줄 뿐만 아니라 액티브 마사지 롤러가 제모 중 통증을 최소화해 줍니다.

참고: 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 부착하기 전에 먼저 기본 제모 캡을 분리하십시오.

1 기본 제모 캡의 양 옆을 꽉 쥐고(1) 잡아 당기면 됩니다(2) (그림 5).

2 제모 헤드에 원하는 액세서리를 끼우십시오 (그림 6).

참고: 제품에 액세서리를 부착하는 방법은 모든 액세서리에 동일합니다.

3 전원 버튼을 한 번 눌러서 제모기를 켜십시오.
◗ 작동은 속도 II에서 시작되고 이는 제모에 가장 적합한 속도입니다. 밑에 있는 속도 설정 표시등 II에 불이 들어옵니다 (그림 7).
◗ 속도 I을 사용하려면 전원 버튼을 한 번 더 누르십시오. 위에 있는 속도 설정 표시등 I에 불이 들어옵니다 (그림 8).

도움말: 속도 I은 체모가 거의 없거나 닿기 힘든 부위, 무릎과 발목 등 피부 바로 아래에 뼈가 있는 부위의 제모에 적합합니다.
◗ 전원 버튼을 한 번 더 누르면 제모기가 꺼집니다.

4 다른 한 손으로 피부를 팽팽하게 만들어 체모가 위를 향하도록 만듭니다.

5 전원 버튼을 제모기가 움직일 방향으로 두고 제모 헤드를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오 (그림 9).

6 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.
- 고성능 캡을 사용할 경우 최적의 제모 효과를 위해 체모 프라이머의 양쪽 롤러가 항상 피부에 접촉되어 있는지 확인하십시오.
- 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용할 경우 액티브 마사지 롤러와 액티브 체모 리프터가 항상 피부에 접촉 되도록 하십시오. 마사지 롤러는 제모가 부드럽게 될 수 있도록 피부를 촉진 및 진정시키는 역할을 합니다.

과열 방지

제모기에는 과열 방지 기능이 있어서 제모기가 과열되는 것을 막아줍니다.

참고: 제모기의 과열을 방지하려면 제모기를 피부 쪽으로 너무 세게 누르지 마십시오. 힘을 주지 말고 피부 위에서 움직이는 것이 가장 효과적입니다.

1 과열 방지 기능이 켜지면 제모기의 전원은 자동으로 꺼지고 속도 설정 표시등에 빨간색 불이 깜빡입니다.

2 제품을 식혀주십시오.
◗ 깜빡임은 30초 후에 멈춥니다.

3 제품의 열기가 식은 후에 전원을 다시 켰는데 여전히 빨간색 불이 다시 깜빡이면 제모기가 완전히 식지 않았다는 것을 의미합니다.

과부하 방지 기능

제모 헤드를 피부 쪽으로 너무 세게 누르거나 제모 헤드의 회전식 디스크가 옷감 등에 의해 막히면 제모기는 작동을 멈추고 속도 설정 표시등이 5초 동안 빨간색으로 깜빡입니다.

1 제모 헤드의 회전식 디스크를 엄지 손가락으로 돌려가면서 끼어있는 이물질을 제거하십시오.

2 다시 제품의 전원을 켜십시오.

제품을 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

정밀 제모기 사용

배터리 삽입

1 배터리함의 덮개를 아래로 밀어서 제품에서 분리하십시오 (그림 10).

2 AA 1.5V 알카라인 배터리 2개를 배터리함에 넣으십시오 (그림 11).

참고: 배터리의 양극과 음극이 배터리함에 표시된 대로 들어가도록 끼우십시오.

참고: 새 배터리의 작동 시간은 최대 40분 입니다.

3 배터리 덮개를 다시 끼우십시오.

금속 물체가 배터리 단자에 들어가지 않도록 하고 배터리를 누전시키지 마십시오.

정밀 제모기를 사용한 제모

겨드랑이, 비키니 라인, 입술 윗쪽, 턱, 닿기 힘든 부분 등을 제모할 때는 정밀 제모기를 사용하십시오.

1 제모할 부위에 데오도란트, 화장품, 크림 등이 남아있으면 깨끗하게 씻은 후 물기를 닦아내십시오.

2 제품의 전원을 켜십시오.

3 제모기를 들지 않은 손으로 피부를 잡아당기십시오. 겨드랑이를 제모할 때는 팔을 들어올리고 피부를 잡아당기십시오.

4 전원 버튼을 제모기가 움직일 방향으로 두고 제모 헤드를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오.

5 제품을 피부 위에서 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.
- 그림과 같이 비키니 라인을 제모하십시오 (그림 12).
- 그림과 같이 겨드랑이를 제모하십시오. 모든 체모가 제거되도록 제품을 여러 방향으로 움직이십시오 (그림 13).
- 그림과 같이 입술 윗쪽을 제모하십시오 (그림 14).

제품을 눈썹, 속눈썹 제모에 사용하지 마십시오.

제품을 점에서 자란 털을 제모하는데 사용하지 마십시오.

청소 및 유지관리

참고: 제품을 세척하기 전에는 제모기의 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지와 정밀 제모기의 전원이 꺼져있는지 반드시 확인하십시오.

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

- 최적의 성능을 위해 사용 후에는 항상 제품을 청소하십시오.
- 제품 또는 어댑터를 절대 물로 헹구지 마십시오 (그림 15).
- 제품과 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오 (그림 16).

제품 청소

1 제모 헤드에서 액세서리를 분리하십시오 (그림 5).

2 액세서리에 남아 있는 체모를 청소용 브러시로 제거하십시오 (그림 17).

3 액세서리를 돌려가며 미지근한 물로 헹구십시오 (그림 18).

4 다시 사용하거나 보관하기 전에 액세서리의 물기를 말리십시오.

제모기의 제모 헤드 청소

1 열림 버튼을 눌러서(1) 제모 헤드를 분리하십시오(2) (그림 19).

2 청소용 브러시로 느슨한 체모들을 제거하십시오 (그림 20).

3 엄지 손가락으로 디스크를 돌려가면서 제모 헤드를 5-10초 동안 흐르는 물에서 헹구십시오 (그림 21).

참고: 제모 디스크를 제모 헤드에서 절대 분리하지 마십시오.

4 제모 헤드의 물을 털어내십시오 (그림 22).

5 제모 헤드의 물을 수건으로 완전히 닦아내십시오.

참고: 제품에 다시 끼우기 전에 제모 헤드가 완전히 말라 있어야 합니다.

6 제모 헤드를 다시 부착하려면 제모기에 대고 눌러 끼우십시오('찰칵' 소리가 남) (그림 23).

정밀 제모기 세척

정밀 제모기를 절대로 물 또는 다른 액체에 담그거나 헹구지 마십시오 (그림 24).

1 남아 있는 체모를 청소용 브러시로 제거하여 정밀 제모기를 정기적으로 청소하십시오. 청소 중에는 제모기의 전원을 켜지 마십시오 (그림 25).

2 제품은 마른 천을 사용하여 닦으십시오.

보관

- 제모기와 액세서리를 제공된 고급 파우치에 넣어 보관하십시오.

교체

제품의 모든 부품은 교체가 가능합니다. 부품을 교체하려면 필립스 대리점 또는 필립스 지정 서비스 센터로 문의하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 26).

정밀 제모기

- 비충전식 배터리는 환경 오염 물질을 포함하고 있습니다. 비충전식 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 배터리 분리 수거함에 버리십시오. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하여 지정된 수거함에 버려 주십시오 (그림 27).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

문제 해결

이 장에서는 제품 사용 시 경험할 수 있는 가장 일반적인 문제를 요약하여 설명합니다. 아래 정보로 문제를 해결할 수 없는 경우 소비자 지원 센터로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제모가 잘 되지 않은 경우	제모기를 움직이는 방향이 잘못되었습니다.	전원 버튼이 제품을 움직이려는 방향으로 향하게 하고 체모가 자라는 반대 방향으로 제모기를 움직이십시오.
	제모 헤드와 피부가 이루는 각도가 잘못되었습니다.	제모 헤드가 피부와 수직(90°)이 되게 세워졌는지 확인하십시오('제모기 사용' 장 참조).
	제모할 부위에 크림 또는 제모용 크림이 남아 있습니다.	피부가 깨끗하고 물기나 유분이 없어야 합니다. 크림을 바르지 말고 체모를 제거하십시오.
	체모가 너무 짧습니다.	체모가 너무 짧으면 제모가 되지 않을 수 있습니다. 제모하기 가장 좋은 길이는 3-4mm 입니다. 아직 제거하기 어려운 체모는 좀 더 기다린 후 충분히 자라면 제모하십시오. 또는 제품을 피부에서 여러 번 움직여도 짧은 체모를 제거할 수 있습니다.
제모기가 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 콘센트에 이상이 있습니다.	전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오. 제모기를 욕실에 있는 콘센트에 연결했다면 욕실 불을 켜서 욕실 콘센트에 전원이 제대로 공급되는지 확인하십시오. 또는 욕실 밖에 있는 정상 작동하는 콘센트에 연결하여 사용하십시오.
	과열 방지 기능이 켜졌습니다.	제모기가 작동을 멈추고 속도 설정 표시등에 빨간색 불이 깜빡이면 과열 방지 기능이 켜졌음을 뜻합니다. 제품의 열을 식히십시오. 표시등은 30초 후에 자동으로 꺼집니다. 제품의 열이 식으면 전원을 다시 켜십시오. 표시등이 다시 깜빡이면 제품의 열이 충분히 식지 않았다는 의미입니다.
	이물질로 인해 회전 디스크가 막혀 있거나 제품을 피부에 너무 세게 누르면 과부하 방지 기능이 켜집니다.	과부하 방지 기능이 켜지면 속도 설정 표시등에 빨간색 불빛이 깜빡거립니다. 엄지 손가락으로 디스크를 돌려가면서 이물질을 제거하십시오. 이물질이 빠지면 전원을 다시 켜십시오. 제품을 피부에 너무 세게 누르지 마십시오.
정밀 제모기기 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되었거나 잘못 끼워져 있습니다.	배터리를 교체하거나 올바르게 끼우십시오('정밀 제모기 사용' 장의 '배터리 삽입' 란 참조).

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。
飛利浦 SatinPerfect 得體刀專為現代女性的需求貼心設計，依照最高工程標準於歐洲製造。開發與生產過程特別邀請全球諸多女性參與，針對本公司的概念與產品提供意見反應，以期呈現給您最佳品質。
本款全新 SatinPerfect 得體刀可提供您最佳的除毛效果，讓您輕鬆愉快地擁有完美而持久的柔滑肌膚。
本得體刀具有卓越的設計與智慧型功能。除毛刀頭可涵蓋最大的肌膚面積，而其夾輪以陶瓷材質製成，即使最細微的毛髮也不放過，輕輕鬆鬆就能去除。從根部徹底除毛，重新長出的毛髮變得更細且較不明顯。
SatinPerfect 的除毛刀頭略呈弧形，能與身體服貼，確保使用得體刀時完美貼合身體的曲線。其壓力控制功能讓得體刀始終保持一致的除毛速度，以產生一致的效果。內建 Opti-light 照明燈，再細的毛髮也無所遁形，一絲一毫都絕不放過。
具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，其前端可輕柔震動平貼的毛髮並將其立起，以便於去除。具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，其後端則有彈力按摩滾輪，能藉由震動按摩提供肌膚舒適感受，舒緩除毛所帶來的不適感。
可旋轉的絕佳效能護蓋能順著身體曲線滑動，完美貼合肌膚，帶給您最佳的除毛效果，讓您的雙腿擁有完美而持久的柔滑肌膚。
絕佳效能護蓋上的毛髮拉提裝置能輕柔地撐開皮膚，整理好毛髮以準備除毛。
有了無線精準除毛刀，即使是敏感或難以清除的部位也能照顧得到，讓您擁有完美而持久的柔滑肌膚。

一般說明 (圖 1)

A 得體刀
B 速度設定指示
C 開/關 (On/Off) 按鈕
- 按一下為速度 II
- 按兩下為速度 I

D Opti-light
E 除毛刀頭
F 釋放鈕
G 基礎除毛護蓋
H 絕佳效能護蓋
I 毛髮拉提裝置
J 具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置
K 彈力按摩滾輪
L 活動毛髮拉提裝置
M 清潔刷
N 電源變壓器
O 精準除毛刀
1 On/Off 開關
2 非充電式電池
3 電池盒蓋
P 精美收納袋 (圖中未顯示)

重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險
- 本產品及變壓器請保持乾燥。
- 請勿在裝滿水的洗臉盆或浴缸附近或上方使用本產品。 (圖 2)

- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。 (圖 3)
- 若您在浴室使用本得體刀，請勿使用延長線。 (圖 4)

警示

- 使用本得體刀請務必使用隨附的變壓器。
- 如果產品本身、配件或變壓器損壞或破損，請勿使用以免受傷。
- 如果電源變壓器損壞，請務必使用原型號的變壓器進行更換，以免發生危險。
- 電源變壓器內含一個轉換器。請勿切斷電源變壓器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 在您連接電源之前，請先檢查電源變壓器上所標示的電壓是否與您當地的電源系統電壓一致。
- 這類產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。這類人士需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將這些產品當成玩具。

警告

- 本得體刀專為女性身體除毛而設計，並針對頸部以下部位的毛髮進行拔除 (腿部)。精準除毛刀適用於去除女性身體比基尼線和腋下等難以剃除部位 (如膝蓋和足踝) 的毛髮，以及上唇和下巴的毛髮。請勿將本產品作為他用。
- 基於衛生的理由，請勿多人共用本產品。
- 為避免造成損壞與傷害，請將**使用中**的產品 (無論有無配件) 遠離您的頭髮、眉毛、睫毛、衣物、絲線、電線、毛刷等。
- 請勿將本產品用於具有以下症狀的皮膚：過敏發炎、靜脈曲張、出疹、起斑、長痣 (毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品用於傷口處。
- 有免疫不良反應，或是患有糖尿病、血友病或免疫不全的患者，在使用本產品前，應先諮詢醫師。
- 前幾次使用本產品時，您的皮膚可能會稍微紅腫及感覺疼痛。這種現象完全正常，紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更加頻繁，皮膚將會逐漸適應，刺痛感也會逐漸減輕，而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛感並未在三天之內消失，我們建議您向醫師諮詢。
- 對敏感部位進行除毛可能會產生出血點，不過很快就會消失。
- 請勿直視 Opti-light，以免因燈光而造成目眩。
- 得體刀的除毛刀頭未安裝時不可使用。
- 請勿將本產品暴露於 5°C 以下或 35°C 以上的溫度之中。
- 精準除毛刀限使用非充電式 AA 1.5V 鹼性電池。

電磁波 (EMF)

此飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic field，EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻，使用本批產品並無安全顧慮。

除毛小秘訣

開始除毛之前

注意： 第一次使用前，務必先清潔得體刀的除毛刀頭和精準除毛刀。

- 若您第一次使用本產品，我們建議您選擇毛髮生長稀疏的部位先行試用，以熟悉除毛程序。
- 我們建議您在夜晚臨睡前除毛，因為皮膚的刺痛感通常隔夜後便會消失。
- 在沐浴後除毛會更加容易。除毛前，請確定皮膚已完全乾燥。
- 請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
- 毛髮在 3 至 4 公釐的最佳長度時，除毛較容易，也較舒適。如果毛髮太長，我們建議您先刮毛，1 至 2 週後再除去較短的重生毛髮。
- 由於毛髮的生長週期各有不同，當您開始除毛後，最好連續除毛幾天；如此一來，因為毛髮能以同樣的週期和速度重新生長，肌膚維持光潔的時間就能延長。

- 得體刀出貨時已預先裝上基礎除毛護蓋。若您要搭配使用絕佳效能護蓋，或具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，請取下基礎除毛護蓋：從產品上拔除基礎除毛護蓋，改為裝上絕佳效能護蓋，或是具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置 (請參閱「使用得體刀」單元的「使用得體力為腿部除毛」章節)。

除毛過程中

- 除毛時，請用您空出的另一隻手撐開皮膚。如此可使毛髮豎立，有助於減輕除毛時因拉扯造成的不適感。
- 為保持最佳效能，請將除毛刀頭垂直 (90°) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。將本產品逆著毛髮生長的方向，持續在皮膚上緩緩移動，不要施加任何壓力。
- 在某些部位，毛髮的生長方向可能不同。此時，由不同方向推移本產品能助於達到最佳效果。
- 除毛過程中若出汗，請用軟布將皮膚拭乾。
- 若使用絕佳效能護蓋，請務必讓毛髮整理裝置的兩個滾輪始終保持與皮膚接觸，以達到最佳效果。
- 當您在使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置時，請務必讓彈力按摩滾輪和活動毛髮拉提裝置始終保持與皮膚接觸。按摩滾輪能激活肌膚並使肌膚放鬆，給您更舒適的除毛體驗。

除毛之後

- 為使肌膚放鬆，我們建議您在除毛之後立即或是數小時後塗抹保濕霜，視何種方式對您的肌膚較佳而定。
- 為腋下除毛後，請使用不含酒精的溫和制汗除臭劑或專用制汗除臭霜。
- 除毛 24 小時後，經常使用去角質海綿或去角質霜 (例如淋浴過程中) 有助於防止毛髮內生；這是因為溫和的刷洗動作能去除上皮層角質，細微毛髮便能穿透至皮膚表面。

使用得體刀

1 將電源的裝置插頭連接到得體刀底部，再將轉接器連接電源插座。

使用得體刀為腿部除毛

- 如果您已經有一些除毛的經驗，可以直接搭配基礎除毛護蓋使用除毛刀頭。
- 若您還不太習慣除毛，我們建議您先從絕佳效能護蓋開始使用。此護蓋能確保與皮膚達到最佳的接觸狀態，其轉動式刀頭能撐開皮膚，整理好毛髮以準備除毛。
- 若您的毛髮平貼著皮膚，我們建議您使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置。具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置不僅能使毛髮豎立，其彈力按摩滾輪還能減輕除毛時因拉扯造成的不適感。

注意： 裝上絕佳效能護蓋或具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置之前，請先取下基礎除毛護蓋。

1 擠壓基礎除毛護蓋的兩側 (1)，再從產品上將其取下 (2)。 (圖 5)

2 將所需的配件裝到除毛刀頭上。 (圖 6)

注意： 將此配件放置到產品上的程序與所有配件相同。

3 按一下開/關 (On/Off) 按鈕以開啟得體刀的電源。

- 得體刀會以速度 II 開始運轉，這是最有效的除毛速度。此時下方的速度設定指示 II 會亮起。 (圖 7)
- 若想使用速度 I，請再按一下開/關 (On/Off) 按鈕。此時上方的速度設定指示 I 會亮起。 (圖 8)

提示： 對於毛髮稀少的部位、難以除毛的部位、皮膚下直接接近骨骼的部位 (例如膝蓋跟足踝)，請選擇速度 I。

- 第三次按開/關 (On/Off) 按鈕，即會關閉得體刀電源。

4 用空出來的另一隻手撐開皮膚，使毛髮向上豎立。

5 將除毛刀頭垂直 (90°) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。 (圖 9)

6 將產品逆著毛髮生長的方向，在皮膚上緩緩移動。

- 若使用絕佳效能護蓋，請務必讓毛髮整理裝置的兩個滾輪始終保持與皮膚接觸，以達到最佳效果。
- 當您在使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置時，請務必讓彈力按摩滾輪和活動毛髮拉提裝置始終保持與皮膚接觸。按摩滾輪能激活肌膚並使肌膚放鬆，給您更舒適的除毛體驗。

過熱保護

得體刀內建過熱保護裝置，能防止產品過熱。

注意： 為避免得體刀過熱，請勿在皮膚上過度施壓本產品。在完全不施力的情形下於皮膚上移動得體刀時的效果最佳。

1 如果過熱保護裝置啟動，產品電源會自動關閉，且速度設定指示燈會閃紅燈。

2 先讓本產品冷卻。

◗ 30 秒過後，指示燈會停止閃爍。

3 產品冷卻下來之後，您可以重新開啟產品電源。如果再度閃紅燈，表示產品還沒有完全冷卻。

過度負荷保護

若在皮膚上過度施壓除毛刀頭，或是除毛刀頭的旋轉夾輪卡住 (如因衣物造成等)，產品會停止運作，且速度設定指示會閃紅燈 5 秒。

1 請用拇指轉動夾輪，檢查除毛刀頭的旋轉夾輪是否卡住，直到將卡住旋轉夾輪的異物去除。

2 再次開啟產品電源。

請勿在皮膚上過度施壓本產品。

使用精準除毛刀

裝入電池

1 向下滑動電池盒蓋，直到其脫離產品以將其取下。 (圖 10)

2 在電池盒中裝入兩枚 AA 1.5V 鹼性電池。 (圖 11)

注意： 請確定電池的正負極 (+ 和 -) 朝著電池盒內指示的方向。

注意： 新電池可提供長達 40 分鐘的操作時間。

3 滑動電池盒蓋以將其裝回產品上。

請勿讓金屬物品接觸電池的電極，也請勿造成電池短路。

使用精準除毛刀進行除毛

精準除毛刀適合用在腋下、比基尼線、上唇、下巴和難以除毛的部位。

1 徹底清潔所要除毛的部位，清除殘留的制汗除臭劑、化妝品、乳霜等。然後輕拍該部位，使皮膚乾燥。

2 開啟產品。

3 用您空出來的另一隻手撐開皮膚。進行腋下除毛時，請將手臂高舉，讓皮膚撐開。

4 將除毛刀頭垂直 (90°) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。

5 將得體刀在皮膚上逆著毛髮生長的方向慢慢推移。

- 請以圖示方式來進行比基尼線除毛。 (圖 12)
- 請以圖示方式進行腋下除毛。將產品往不同方向推移，把毛髮清除乾淨。 (圖 13)
- 請以圖示方式進行上唇除毛。 (圖 14)

請勿使用本產品去除眉毛或睫毛。

請勿使用本產品去除痣上的毛。

清潔與維護

注意： 開始清潔這類產品之前，請確定得體刀關閉並且拔除電源，且精準除毛刀也已經關閉。

切忌使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

- 每次使用後，請務必清洗本產品，以確保效能更佳。
- 請勿將本產品或變壓器放在水龍頭下沖洗。 (圖 15)
- 本產品及變壓器請保持乾燥。 (圖 16)

清潔配件

1 將除毛刀頭上的配件取下。 (圖 5)

2 使用清潔刷除去配件之中夾雜的毛髮。 (圖 17)

3 一邊旋轉配件，一邊用溫水沖洗。 (圖 18)

4 在您使用或收納配件前，請確保配件乾燥。

清潔得體刀的除毛刀頭

1 按下刀頭釋放鈕 (1)，將除毛刀頭從產品 (2) 取下。 (圖 19)

2 使用隨附的清潔刷除去夾雜的毛髮。 (圖 20)

3 一邊用拇指轉動夾輪，一邊將除毛刀頭放在水龍頭底下沖洗 5 至 10 秒。 (圖 21)

注意： 切勿嘗試將除毛夾輪從除毛刀頭上拆下。

4 使力甩動除毛刀頭。 (圖 22)

5 用毛巾完全擦乾。

注意： 請先確定除毛刀頭完全乾燥，再將其裝回產品。

6 若要將除毛刀頭裝回，請將其放到產品上，按壓至卡入定位 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 23)

清潔精準除毛刀

請勿將精準除毛刀浸入水中或其他液體內，也不要在水龍頭下沖洗。 (圖 24)

1 請定期清潔精準除毛刀，用清潔刷除去夾雜的毛髮。刷除過程中請勿開啟產品電源。 (圖 25)

2 請使用乾布來清潔本產品。

收納

- 請將本產品及配件收納於精美收納袋中。

更換

產品的所有零件都可以更換。如果您要更換一或多種零件，請至當地的飛利浦經銷商或是授權的飛利浦服務中心。

環境保護

- 產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 (圖 26)

精準除毛刀

- 非充電式電池內含可能會污染環境的物質，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄，而應送至政府指定的電池回收點進行回收。若要丟棄本產品，請務必將非充電式電池取出後，再將產品送至政府指定的回收點進行回收。 (圖 27)

保證書與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	原因	解決方法
除毛效果不佳	移動得體刀的方向錯誤。	將產品逆著毛髮生長的方向移動，開/關 (On/Off) 按鈕則朝向得體刀移動的方向。
	除毛刀頭與皮膚接觸的角度不正確。	請確實將除毛刀頭垂直 (90°) 靠在皮膚上 (請參閱「使用得體刀」單元)。
	除毛之前曾使用乳霜或除毛膏。	請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
	毛髮太短。	有時會因為毛髮太短而無法刮除。輕鬆除毛的最佳長度是 3 至 4 公釐。這次未刮除的毛髮，待您下次除毛時就能長成可刮除的長度。您也可以將產品在皮膚上多來回移動幾次，試著刮除剩餘毛髮。
得體刀無法運作。	連接產品的插座沒有電。	請確定插座有電。若將得體刀連接到浴室櫥櫃的插座，您可能必須打開浴室電燈以確定插座有電。您也可以使用浴室之外能正常運作的插座。
	已啟動過熱保護。	當得體刀停止運轉，且速度設定指示燈開始閃紅燈，表示過熱保護裝置已經啟動。請等待產品冷卻。指示燈會在 30 秒後停止閃爍。產品冷卻下來之後，請重新開啟得體刀電源。如果指示燈再度閃爍，表示得體刀還沒有完全冷卻。

問題	原因	解決方法
	過度負荷保護裝置之所以啟動，是因為有東西卡在旋轉夾輪之間，或是您在皮膚上過度施壓產品。	過度負荷保護裝置啟動時，速度設定指示會閃紅燈。請用拇指轉動夾輪，直到輕鬆取出卡住旋轉夾輪的異物，然後再重新開啟產品電源。請勿在皮膚上過度施壓本產品。
精準除毛刀無法運作。	電池電量耗盡，或是裝入的方式錯誤。	請更換電池或正確裝入電池 (請參閱「使用精準除毛刀」單元的「裝入電池」章節)。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持服务，请登陆 www.philips.com/welcome 网站注册您的产品。
飞利浦 SatinPerfect 脱毛器专为现代女性的需要而设计，在欧洲生产，符合最高的工程标准。在开发和生产过程中，我们邀请了全球众多女性用户对我们的概念和产品提出意见，我们的目标就是为您提供品质最佳的产品。
全新 SatinPerfect 脱毛器将带给您至佳的脱毛效果，让您的肌肤持久保持光洁柔滑。
脱毛器采用高端设计，具备多种智能功能。脱毛刀头实现了最大的皮肤接触面，脱毛夹轮由陶瓷材料制成，可高效地捕获细小毛发并轻松拔除。由于是将毛发连根拔除，再生的毛发更细更不明显。
SatinPerfect 配有贴合人体曲线的脱毛刀头，精细的弧度可令脱毛刀头贴合您身体的各处曲线。压力控制功能可确保脱毛器保持恒定的脱毛速度，从而获得一致的脱毛效果。内置的 Opti-light 灯可令最细小的毛发清晰可见，保证不遗漏一根毛发。
具有活动按摩功能的活动式毛发提升器可温和振动，提起贴肤生长的毛发，以便将毛发轻松拔除。活动式毛发提升器背面的活动按摩滚轮具有活动按摩功能，可通过振动按摩皮肤，缓解脱毛带来的不适感。
性能优化护盖紧随身体曲线，贴合身体轮廓，确保最佳的脱毛效果，让您腿部持久光洁柔滑。
性能优化护盖上的脱毛前准备装置可轻柔拉紧皮肤，提起毛发以便轻松脱除。
即便是敏感或难以触及的部位，无线精确脱毛器也能让您持久拥有光洁柔滑的肌肤。

一般说明 (图 1)

A 脱毛器
B 速度设置指示灯
C 开/关按钮
- 按一次选择速度 II
- 按两次选择速度 I

D Opti-light
E 脱毛刀头
F 释放钮
G 基本脱毛护盖
H 性能优化护盖
I 脱毛前准备装置
J 具有活动按摩功能的活动式毛发提升器
K 活动式按摩滚轮
L 活动式毛发提升器
M 清洁刷
N 适配器
O 精确脱毛器
1 开/关滑钮
2 一次性电池
3 电池舱盖
P 精美软袋（未显示）

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

危险
- 产品和电源适配器应保持干燥。
- 切勿在盛水的脸盆或浴池附近或上方使用本产品。 (图 2)
- 切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。 (图 3)
- 如果要在浴室使用脱毛器，请勿使用外接电源线。 (图 4)

警告

- 只能通过随附的适配器来使用脱毛器。
- 如果本产品、附件或适配器出现损坏或毁坏，请勿再使用，以免伤害到人体。
- 如果适配器损坏，则必须用原装型号进行更换，以免发生危险。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断，而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
- 在将本产品连接电源前，务必检查当地的电压是否与电源适配器所标电压一致。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对他们使用这些产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不会玩耍这些产品。

注意

- 本脱毛器设计用于通过脱毛（腿部）的方式来去除女性颈部以下的体毛。精确脱毛器用于脱除女性比基尼和腋下部位以及难以触及部位（例如膝部和踝部）的体毛，也可用于脱除上嘴唇上方和下颚上的毛发。请勿将本产品用于任何其它用途。
- 出于卫生的目的，请不要共用本产品。
- 为避免损伤到人体，请不要将**运转**中的产品（无论安装附件与否）靠近您的头发、眉毛、睫毛、衣服、线头、电源线和刷子等。
- 在未获得医生许可的情况下，请勿在过敏、患静脉曲张、皮疹、粉刺、胎痣（有毛）或伤口的皮肤上使用本产品。
- 免疫反应能力缺失或患有糖尿病、血友病或免疫缺陷的人士应首先征求医生意见。
- 最初几次使用脱毛器时，您的皮肤可能会稍微发红或过敏。这种现象绝对正常，而且会迅速消失。随着使用次数的增多，您的皮肤会习惯于脱毛器，皮肤过敏会减轻，再次长出的毛发也会越来越稀，越来越软。如果过敏没有在 3 天之内消退，建议咨询医生。
- 在敏感部位进行脱毛可能会导致出血点，这些出血点会很快消失。
- 请勿直视 Opti-light 灯，以免光线炫目。
- 请勿在未安装附件的情况下使用脱毛刀头。
- 切勿将产品置于低于 5° C 或高于 35° C 的环境中。
- 精确脱毛器仅可使用一次性 AA 1.5V 碱性电池。

电磁场 (EMF)

这些飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

脱毛提示

脱毛前的准备

注意： 在首次使用前，必须先清洁脱毛器的脱毛刀头和精确脱毛器。

- 当您首次使用本产品时，建议您先在毛发生长较稀疏的地方尝试使用，以熟悉脱毛过程。
- 建议您在晚上睡觉前进行脱毛，因为皮肤刺痛感通常会在隔夜后消失。
- 沐浴后，脱毛比较容易，但在开始脱毛时必须确保皮肤是完全干燥的。
- 确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
- 当毛发处于最佳长度 3□4 毫米时，脱毛过程更轻松、更舒适。如果毛发较长，建议您先将毛发剃除，并在 1 周或 2 周后脱去较短的新生毛发。
- 由于毛发的生长周期不同，在您开始脱毛时，最好连续几天进行脱毛。这有助于将柔滑无毛茬的时间保持更久，因为您的毛发将开始以相同的周期和速度生长。
- 脱毛器在出售时装上了基本脱毛护盖。如果想使用性能优化护盖或具有活动按摩功能的活动式毛发提升器，请将基本脱毛护盖从产品中拉出将其卸下，然后装上性能优化护盖或具有活动按摩功能的活动式毛发提升器（请参阅“使用脱毛器”一章的“使用脱毛器对腿部进行脱毛”一节）。

脱毛期间
- 脱毛过程中，用空闲的手拉紧皮肤。这样可以将毛发提起，有助于最大程度地减轻脱毛时的不适感。
- 为获得最佳脱毛效果，请将产品以正确的角度 (90˚) 放在皮肤上，使开/关按钮朝向产品移动的方向。将产品放在皮肤上，逆着毛发生长的方向缓慢、持续地移动，不要施加任何压力。
- 在某些部位，毛发可能会朝不同的方向生长。在这种情况下，可能有必要按不同的方向移动产品，以实现最佳效果。
- 如果您在脱毛过程中出汗，请使用软布擦干皮肤。
- 在使用性能优化护盖时，请确保脱毛前准备装置的两个滚轮均与皮肤保持紧密贴合，以便获得最佳效果。
- 在使用带活动按摩功能的活动式毛发提升器时，请确保活动按摩滚轮和活动式毛发提升器与皮肤紧密贴合。按摩滚轮的振动可使皮肤放松，从而减轻脱毛带来的不适感。

脱毛之后
- 为了放松皮肤，建议您在脱毛后立即（或在数小时后，根据您的皮肤特点而定）涂上保湿霜。
- 在腋下脱毛后，可对脱毛部分的皮肤敷用柔和且不含酒精的香体液或特殊的香体霜。
- 经常在脱毛的 24 小时之后用去角质海绵或沐浴乳（如在淋浴时）搓揉皮肤，可预防毛发向内生长，因为轻柔的擦洗可除去上层角质层，使新生毛发更易长出皮肤表层。

使用脱毛器

1 将产品插头插入产品底部，并将电源适配器插入插座。

使用脱毛器对腿部进行脱毛
- 如果您具备相当的脱毛经验，可以直接使用安装有基本脱毛护盖的脱毛刀头。
- 如果您没有任何经验，建议您从使用性能优化护盖脱毛开始。此护盖可确保与皮肤的至佳接触，旋转的头部可拉紧皮肤，使毛发做好脱毛前的准备。
- 如果您的毛发紧贴在皮肤上，建议您使用带有活动按摩功能的活动式毛发提升器。带有活动按摩功能的活动式毛发提升器不仅能够提起头发，其活动按摩滚轮还能够最大限度地减轻脱毛时的刺痛感。

注意：在安装性能优化护盖或带活动按摩功能的性能优化护盖之前，必须先卸下基本脱毛护盖。

1 按压基本脱毛护盖两侧 (1)，从产品中拉出护盖，将其卸下 (2)。 (图 5)

2 将所需的附件安装在脱毛刀头上。 (图 6)

注意：将该附件安装到产品的过程与所有其它附件相同。

3 按一下开/关按钮打开脱毛器电源。
- 脱毛器启动时以速度 II 工作，这是最高效的脱毛速度。底部的速度设置指示灯 II 将亮起。 (图 7)
- 如果要使用速度 I，请再按一次开/关按钮。顶部的速度设置指示灯 I 将亮起。 (图 8)

提示：对于毛发较少的部位、难以触及的部位、皮肤下就是骨骼的部位（如膝盖和脚踝），最好使用速度 I。
- 第三次按开关按钮时，脱毛器将关闭。

4 用另外一只空着的手来伸展您的皮肤使毛发向上直立。

5 将脱毛刀头与您的皮肤呈 90˚ 角贴放在皮肤上，开/关按钮朝向产品移动的方向。 (图 9)

6 将脱毛器逆着毛发生长的方向在皮肤上缓慢移动。

- 在使用性能优化护盖时，请确保脱毛前准备装置的两个滚轮均与皮肤保持紧密贴合，以便获得最佳效果。
- 在使用带活动按摩功能的活动式毛发提升器时，请确保活动按摩滚轮和活动式毛发提升器与皮肤紧密贴合。按摩滚轮的振动可使皮肤放松，从而减轻脱毛带来的不适感。

过热保护

脱毛器具有集成式过热保护功能，可防止产品因过热而损坏。

注意： 为避免脱毛器过热，请勿将本产品太用力地按在皮肤上。脱毛器在置于皮肤上方但不施加任何压力时工作将处于最佳状态。

1 如果激活了过热保护功能，产品将自动关闭，速度设置指示灯将呈红色闪烁。

2 待本机冷却。
◗ 30 秒后指示灯将停止闪烁。

3 待本产品冷却后，您可以将其重新打开。如果指示灯再次呈红色闪烁，表示本产品尚未完全冷却。

过载保护

如果太过用力地将脱毛刀头压在皮肤上或当脱毛刀头的旋转夹轮被阻塞时（如被衣物阻塞），本产品将停止运转，速度设置指示灯呈红色闪烁 5 秒钟。

1 用拇指转动夹轮，检查脱毛刀头的旋转夹轮是否被阻塞，直到移除阻塞旋转夹轮的物体。

2 重新启动本产品。

不要将产品过于用力地按在皮肤上。

使用精确脱毛器

插入电池

1 将电池舱盖从产品上滑下，取出电池舱盖。 (图 10)

2 将两节 AA 1.5V 碱性电池插入电池舱。 (图 11)

注意： 确保电池的 + 和 - 极与电池舱内指示的方向相同。

注意： 新电池工作时间可达 40 分钟。

3 将电池舱盖装回到产品上。

请勿将任何金属物与电池两极接触，请勿使电池短路。

使用精确脱毛器进行脱毛

使用精确脱毛器脱除腋下、比基尼线、上嘴唇、下颌和难以触及部位的毛发。

1 彻底清洁要脱毛的部位，清除香体液、化妆品或润肤霜等产品的残余物。然后将该部位轻轻拍干。

2 启动产品。

3 用空闲的手拉紧皮肤。在腋下脱毛时，请举起手臂以使皮肤绷紧。

4 将脱毛刀头与您的皮肤呈 90° 角贴放在皮肤上，开/关滑钮朝向产品移动的方向。

5 将脱毛器逆着毛发生长的方向在皮肤上缓慢移动。
- 如图所示脱去比基尼线部位的毛发。 (图 12)
- 如图所示脱去腋下的毛发。朝不同的方向移动产品以脱除所有毛发。 (图 13)

- 如图所示脱去上嘴唇上方的毛发。 (图 14)

请勿将本产品用于脱除眉毛或睫毛。

请勿将本产品用于拔除胎痣中长出的毛发。

清洁和保养

注意： 在清洁产品前，请确保已关闭脱毛器并拔出插头，并且已关闭精确脱毛器。

切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。

- 每次使用产品后均应仔细清洁，以确保达到更好的脱毛效果。
- 切勿在水龙头下冲洗本产品或适配器。 (图 15)
- 产品和电源适配器应保持干燥。 (图 16)

清洁附件

1 从脱毛刀头上取下附件。 (图 5)

2 用清洁刷清除附件上脱去的毛发。 (图 17)

3 在微温的水中转动并清洗附件。 (图 18)

4 在使用或存放之前先将附件擦干。

清洁脱毛器的脱毛刀头

1 按释放按钮 (1) 并将脱毛刀头从脱毛器中拔出 (2)。 (图 19)

2 用随附的清洁刷刷去残余毛发。 (图 20)

3 将脱毛刀头在水龙头下冲洗 5-10 秒，同时用拇指转动脱毛夹轮。 (图 21)

注意： 切勿尝试拆下脱毛刀头上的脱毛夹轮。

4 用力甩动脱毛刀头。 (图 22)

5 用抹布将脱毛刀头彻底擦干。

注意： 将脱毛刀头重新安装到产品上之前，需确保脱毛刀头已完全干燥。

6 要重新安装脱毛刀头，请将其放到产品上，按压使其卡入到位（“咔哒”一声）。 (图 23)

清洁精确脱毛器

切勿将精确脱毛器浸入水或其它液体中，也不要在水龙头下冲洗。 (图 24)

1 定期清洁精确脱毛器，用清洁刷清除脱去的毛发。在使用清洁刷清除毛发时请勿开启本产品。 (图 25)

2 必须用干布清洁产品。

存储

- 将本产品及附件放入软袋内保存。

更换

本产品的所有部件均可更换。如果需要更换一个或多个部件，请与飞利浦经销商或飞利浦授权的服务中心联系。

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 26)

精确脱毛器

- 一次性电池包含可能污染环境的物质。不要将一次性电池和普通生活垃圾一同丢弃，而应交给官方指定的回收中心处理。丢弃前，一定要将一次性电池取出，再将本产品送到官方指定的回收中心。 (图 27)

保修和服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国/地区的飞利浦客户服务中心联系。

问题	原因	解决方法
脱毛效果差	脱毛器的移动方向错误。	使产品逆着毛发生长的方向移动，开/关按钮指向其前进的方向。
	脱毛刀头在皮肤上的放置角度错误。	确保产品放在脱毛刀头上时，与皮肤呈 90° 角（见“使用脱毛器”一章）。
	您在脱毛前使用了润肤露或脱毛膏。	确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
	毛发过短。	有时，毛发过短不易脱毛。当处于最佳长度 3-4 毫米时，脱毛过程会很轻松。本次脱毛过程中未脱除的毛发，将在下次脱毛时生长到适合脱毛的长度。您也可以尝试将产品在皮肤上多移动几个回合，脱去很短的毛发。
脱毛器无法工作。	产品所接的插座没通电。	确保插座已通电。如果将脱毛器连接至浴室柜中的插座，可能需要打开浴室中的灯以确保此插座已通电。当然也可以使用浴室之外通电正常的插座。
	过热保护已被激活。	当脱毛器停止工作且速度设置指示灯开始呈红色闪烁时，表示过热保护已被激活。请等待产品冷却。指示灯将在 30 秒钟后停止闪烁。待本产品冷却后，您可以将其重新打开。如果指示灯再次呈红色闪烁，则表示本产品尚未完全冷却。
	过载保护激活是因为旋转夹轮受到阻塞，或者您过于用力地将本产品压在皮肤上。	当过载保护激活时，速度设置指示灯呈红色闪烁。用拇指转动夹轮，直到可以轻松移除阻塞旋转夹轮的物体。然后重新打开本产品。请勿将本产品过于用力地按在皮肤上。

问题	原因	解决方法
精确脱毛器无法工作。	电池电量耗尽或未正确插入。	更换电池或正确装入电池（请参阅“使用精确脱毛器”章节中的“插入电池”部分）。

PHILIPS

产品 ：飞利浦美容脱毛器
型号 ：HP6574
额定电压 ：8.5V ⎓
额定输入功率：16W
生产日期 ：请见产品背部
产地 ：斯洛文尼亚

飞利浦电子香港有限公司
香港湾仔皇后大道东1号太古广场3座5楼
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,GB4706.9-2008 制造

请妥善保管本使用说明书
发行日期：2010/12/03

4203.000.4585.1.indd 36 03-12-09 19:10

4203.000.4585.1.indd 37 03-12-09 19:10

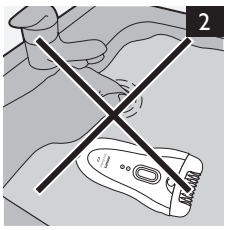
2

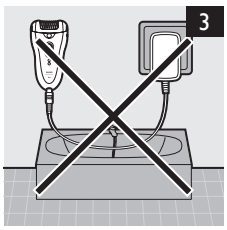
3

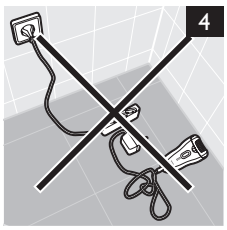
4

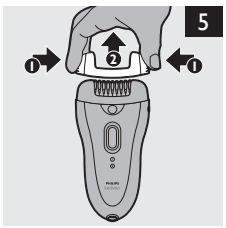
5
1
2
1

6
CLICK

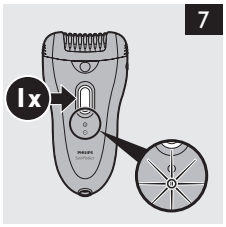
7
1x

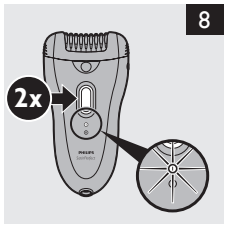
8
2x

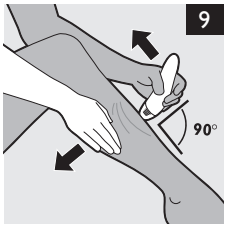
9
90°

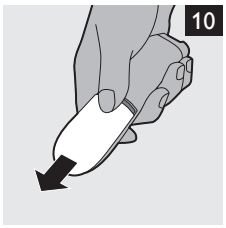
10

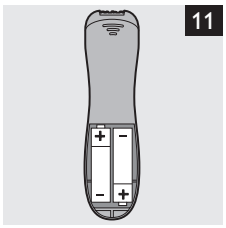
11

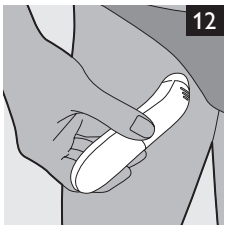
12

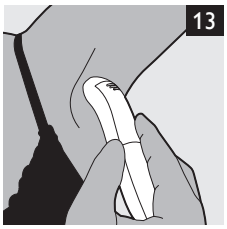
13

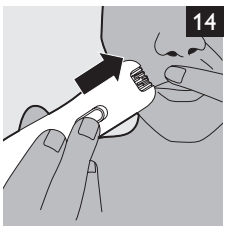
14

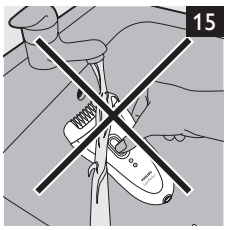
15

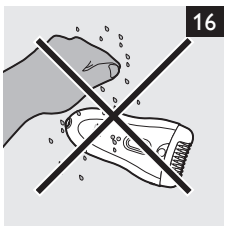
16

17

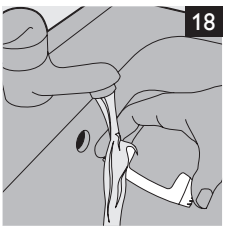
18

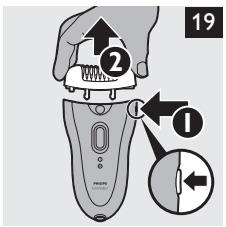
19
2
1

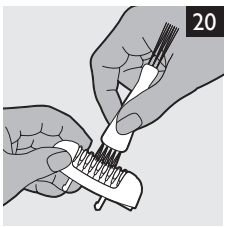
20

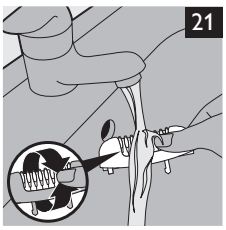
21

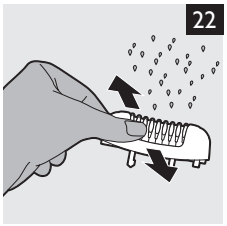
22

23
CLICK

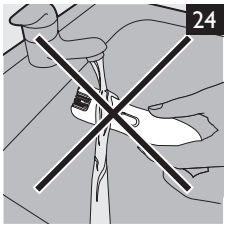
24

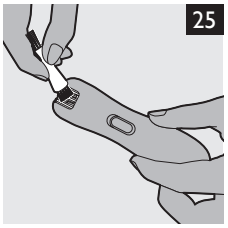
25

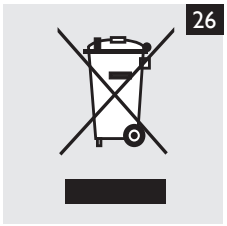
26

27

www.philips.com



4203.000.4585.1

4203.000.4585.1.indd 40 03-12-09 19:10